


Montaje y conexión:


Importante respetar montaje de terminales y puentes

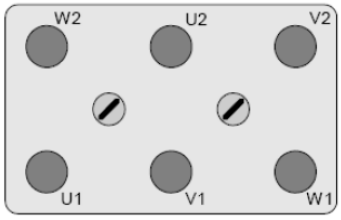

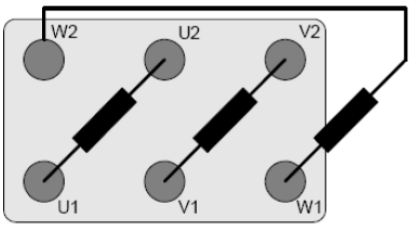


Además, permite realizar cambios de conexionado tales como; de estrella o triangulo

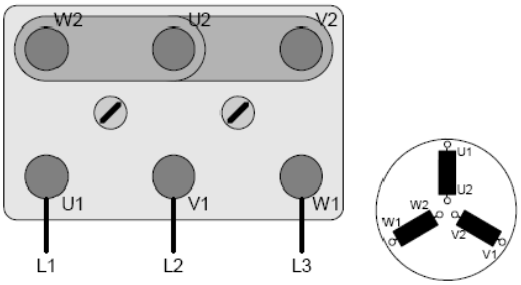

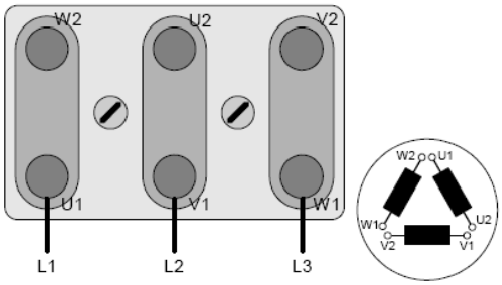


Para proceder al cambio de conexión, solo será necesario cambiar de posición los puentes exteriores. Estos pueden ser de bronce o cobre.

Los pernos y tuercas solo cumplen una función mecánica y no eléctrica, principalmente aseguran un perfecto contacto entre los puentes, los terminales de cobre, los cables de los devanados internos y los cables de alimentación. Si se observa recalentamiento de los pernos, será una evidencia de que el montaje no se hizo adecuadamente

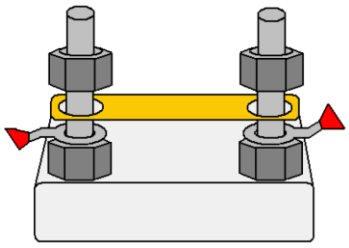

Montaje correcto

1- Insertar tuerca
2- Insertar terminal
3- Insertar puente
4- Insertar tuerca

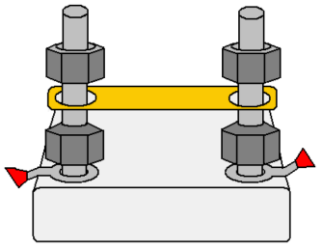

Montaje incorrecto

1- Insertar terminal
2- Insertar tuerca
3- Insertar puente
4- Insertar tuerca

Forma de suministro:

Disponible en color blanco y diferentes medidas de uso universal